


このたびは弊社、ホイールライナーセットをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。  
本製品の取付けは、相当の工具と技術が必要となりますので、タイヤショップ等の専門店にお任せ下さい。

**適合ホイールサイズ** ISOホイール大型車用10穴 7.50×22.5 OFFSET:162mm PCD:335mmスチール  
※本製品はアルミホイールには取付けできません。

### 取付手順

- ①取付けするホイールの表面の汚れや油分等をよく落としてから作業を行なって下さい。
- ②リヤカバーブラケットを取付けします。図-1を参考に、対角の4個のホイールナットを緩め、外します。  
※リヤカバーの取付けにエア注入バルブの位置は関係ありません。

図-1

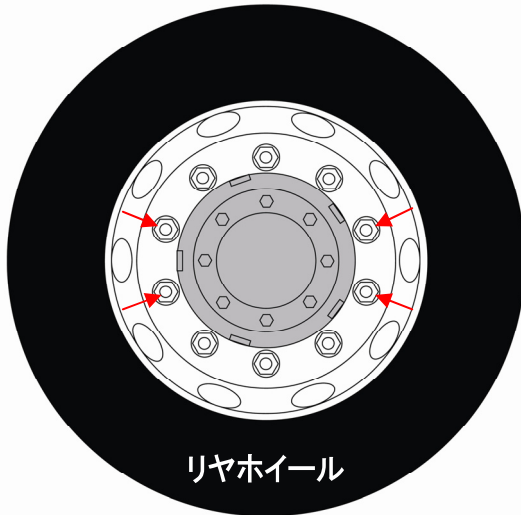

リヤカバー固定用ボルト



※リヤカバーブラケットの固定はホイールに仮止めし、リヤカバーを仮装着して、リヤカバーのセンターを調節しながら慎重に作業を行なって下さい

※赤矢印のナットを外し、リヤカバーブラケットを装着して下さい。


- ③リヤカバーブラケットを装着しましたら、取外したナットをすべて規定締付けトルクで締付けて下さい。

※締付けトルク:550~600N/m[55~60kgf/m] 左右とも右ネジ


※すべてのホイールナットが規定トルクで締付けられているかを確認して下さい。

- ④次いでリヤカバーとリヤハブカバーを装着します。図-2を参考に、リヤカバー、リヤハブカバーの順にリヤカバー固定ボルトに装着し、付属のカバー付ナットで固定します。締付けは付属のレンチで行なって下さい。

図-2

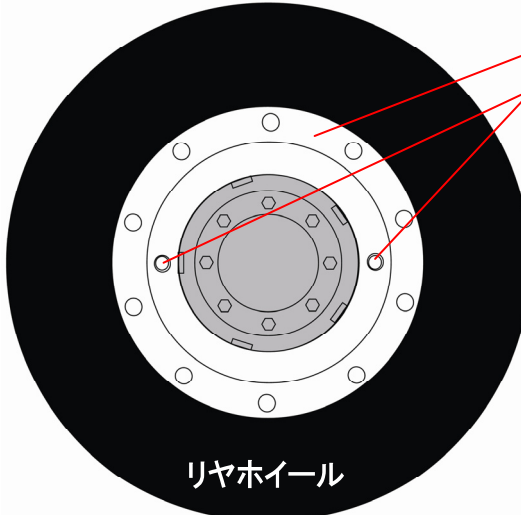

リヤカバー  
リヤカバー固定用ボルト

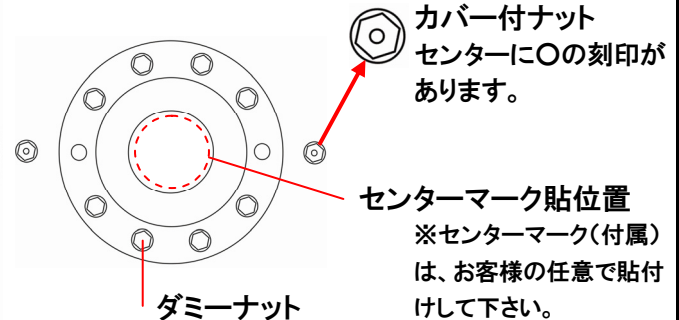

※本製品を取外す際は、カバー付ナットとダミーナットを間違えないよう注意して緩めて下さい。

### ご注意

- 本製品の取付けは、相当の工具と設備のあるプロショップにご相談下さい。安全のためジャッキ等で車体を支えて作業を行なって下さい。
- 本製品はステンレス製で鋭利な部分もございます。必ず手袋、作業着等でからだを保護して、作業を行なって下さい。お手入れや始業点検の場合も同様に、からだを保護して作業を行なって下さい。
- 毎走行前に必ずホイールナット、カバー付ナットの緩みや、本製品の取付け状態、亀裂や損傷を点検し、異常を感じたときは直ちに使用を中止して下さい。