

J E T ドアガーニッシュ

日野大型プロフィア用左右セット(H4.7～)

取付説明書

この度は、JET ドアガーニッシュプロフィア用をお買上げ頂きまことに有り難うございます。
本製品を正しくお使いいただくために、下記の注意事項をよくお読み下さい。

<注意事項>

取付作業にあたっては、安全に十分注意して交通の迷惑にならない場所で、なるべく複数の人員で行なって下さい。また、工具等を使用されるときはその説明書にしたがって下さい。
毎走行前に必ず両面テープのはがれ等がないか点検してください。
本製品は金属でできていますので、くれぐれもけがのないように注意して下さい。

<取付け手順>

- 1.本製品は車両のドアに「かぶせて」取付けするものです。取付けには両面テープを使用しますので、本製品裏面及び車両のドアのかぶさる部分のワックス、油分を完全に落として下さい。
この際、本製品の裏面にさび止め塗装等をして頂きますとより長い時間サビの発生が防げます。塗装なされる際は、表面に塗装がつかないようにマスキング等をしっかり行なって下さい。
- 2.車両のドアについているドアサイドマーカーランプを取り外します。
ドアサイドマーカーについているネジキャップをマイナスドライバー等で外しネジを緩めます。
ソケットよりコードを外してドアサイドマーカーを車両から外します。
本製品がかぶさる部分にステッカー等が貼ってある場合は、これもきれいにはがして下さい。
- 3.本製品の裏面に図1のように両面テープを貼って下さい。両面テープの表面カバーははがさないでおいて下さい。また、本製品の上部の縁に付属のゴムモールを図1のように取付けて下さい。
ゴムモールは上部縁の長さに合わせて、ハサミ等で切って下さい。
- 4.本製品を両面テープの表面カバーをはがさずに車両にかぶせて下さい。
上下、左右の隙間及びドアサイドマーカー取付け穴が車両のドアとずれていない位置を確認し図2の矢印A,Bの所にテープ等で印をつけて下さい。

5.両面テープの表面カバーをはずして で印をつけた位置に正確に合わせて本製品を貼り付けて下さい。作業 と は複数の人員で行ないますとスムーズかつ正確に行なえます。

6.作業 で取り外したドアサイドマーカースOCKETを取付けしてドアに取付けますが、本製品の厚み分ドアの厚みが増えています(約 1.2mm 位増えます)ので図- 3 のドアサイドマーカースOCKETのつめがドアにかからない場合があります。

この場合は図- 3 のようにドアサイドマーカースOCKETのつめをヤスリ等で削ってください。

作業 ~ を左右同様に行ない作業は終了です。

<お手入れについて>

本製品はクロームメッキ加工されております。クロームメッキは錆に対して万能ではありません。

特に冬期の路面凍結防止剤の散布された道路や海岸付近の道路を走行された時は、そのまま放置しておきますと変色または錆が発生する原因となります。

また、最近では雨(酸性雨)の影響も少なからず受けてしまいます。このような条件の中を走行された時は直ちに洗車して(洗剤を使用する場合は、中性がよいでしょう)ワックス等で仕上げして下さい。

図-1

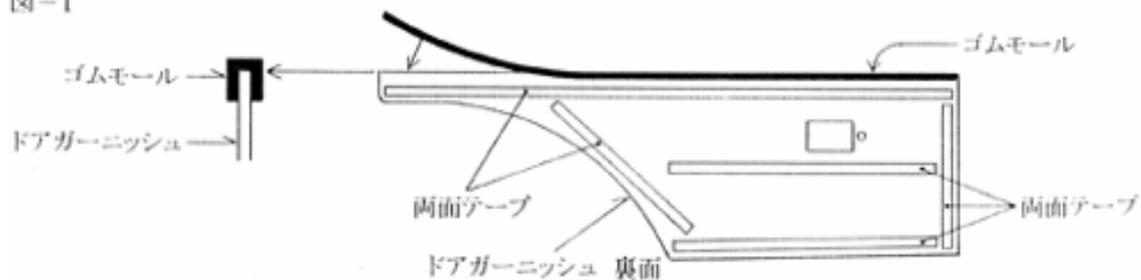


図-2

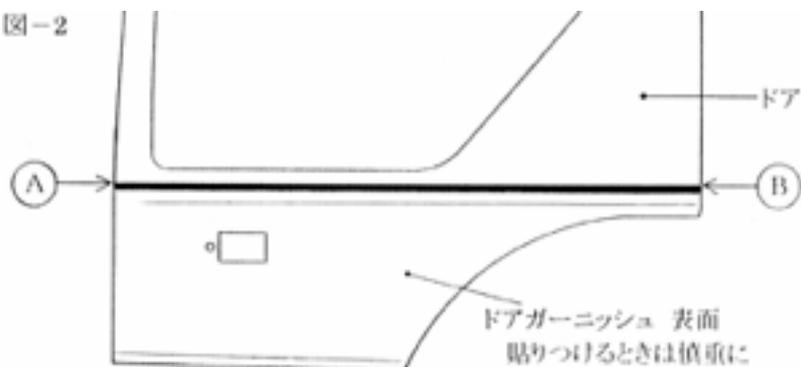


図-3

ドアサイドマーカールンプ

