

日野大型 '17 レンジャー 標準 / ワイド車用 ワイパーパネルガーニッシュ取扱説明書


本製品は、純正のワイパーパネルにかぶせて取り付けてください。

本製品をお買い上げいただきありがとうございます。本書をよくお読みになり、ご理解の上ご使用下さい。

本製品使用箇所

日野 '17 レンジャー 標準 / ワイド車用
メッキワイパーパネルガーニッシュになります。

車両イメージ図

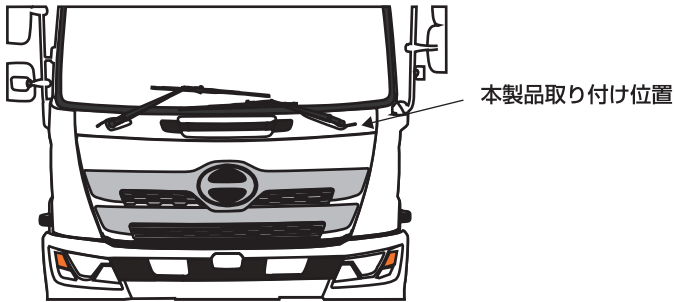

作業を行う前に

※シリコンコーキング、ラチェットレンチなどの工具等をご用意の上、作業を行ってください。
※本製品の裏側をサビ止め加工することをお勧めします。


取り外し手順

○取り付けに必要な部材は純正から移植してお使いください。

*取り外し手順に従って純正パーツを取り外して下さい。

手順 1 : ワイパーアーム&ブレードを取り外します。
(下記画像 ①)

手順 2 : フロントグリップを取り外します。(下記画像②)

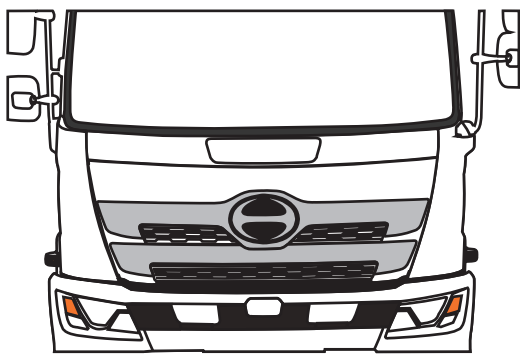

①ワイパーブレード / ワイパーアーム




②フロントグリップ

※取り外した際の純正パーツや部材は無くさないようご注意ください。

取付手順


*取り付け手順に従って本製品を取付けて下さい。

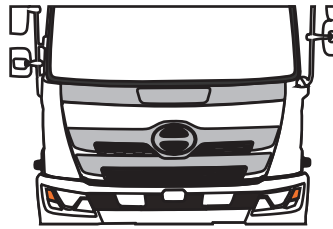

手順 1 : 純正ワイパーパネルの上に本製品を端からバランスを調整しながら被せます。


※仮合わせ時に「きつい」と感じた場合は、一度、純正のワイパーパネルを取り外して、本製品を被せてから一緒に取り付けを行ってください。

手順 1

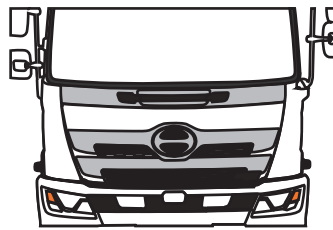

手順 2 : 本製品を被せたらフロントグリップを戻します。


手順 2

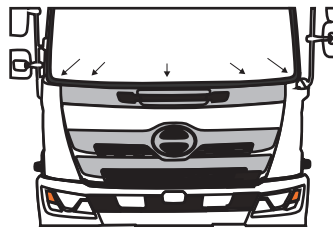

手順 3 : 本製品上部とフロントガラス下部のゴムの隙間に、水侵入防止の為、コーキング (黒色) 加工をします。


※シリコンコーキング等をご用意の上、作業を行ってください。

手順 3

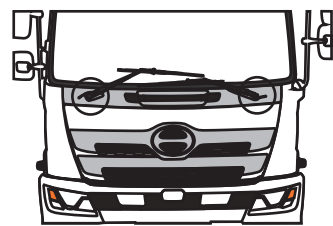

手順 4 手順 5

手順 4 : 手順 3 のコーキング加工を施したら、ワイパーアーム&ブレードを戻します。ワイパーアーム根元、ウォッシャーノズル部にコーキング処理を施してください。
(※内側に水が浸入しないように)

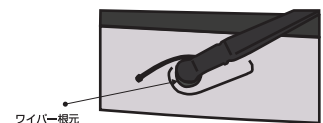

手順 5 : 手順 3・手順 4 のコーキング加工を施し、十分に固まったことを確認の上、ワイパーの動作確認を行ってください。

メッキパーツ取扱いのご注意

商品に付着した汚れをそのままにすると、サビやシミが発生する恐れがあります。洗車時に、中性洗剤やカーシャンプーで洗い流して下さい。尚、シンナー、ベンジンなどの有機溶剤類のご使用は絶対にしないで下さい。※洗車後にワックスで仕上げると、汚れ付着防止に効果的です。

ご注意

- 本製品はプロショップ取付け推奨商品です。個人でのお取付けは走行中の本製品落下などの危険が伴いますので、お取付に関しては必ずご購入の販売店または、プロショップにご相談ください。
- 走行前に取付けボルトのゆるみ、本製品の亀裂・ヒビ割れ等がないか確認してください。
- 誤った使用における本製品や車両の破損等に関しましては一切の保証を致しかねます。また、本製品の不良は現品交換のみとさせていただきます。それ以外の保証は一切致しませんので予めご了承ください。