

詳細


商品コード/色	
595541	ピアノブラック
595542	黒木目
595543	木目

適用車種
三菱ふそう ベストワンファイター標準車

適用年式
H17(2005)年11月~ON

製品構成

- ① センターテーブル本体
ステンレスソケット(長)×7個
ソケット固定用ネジ(長)×7個
ステンレスソケット(短)×4個
ソケット固定用ネジ(短)×4個
- ② フロントテーブル本体
- ③ フロントテーブル支柱脚×1個
- ④ 固定用ピン ×1本
- ⑤ カムロックボルト ×1個
- ⑥ 両面テープ ×2枚
- ⑦ 固定用ベルト ×2本

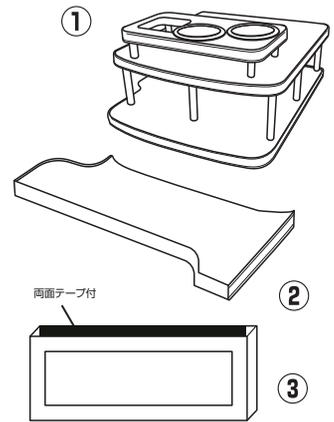

取付手順

取付上の注意

- 1.取付作業の際は、必ず車を平坦な場所に駐車し、パーキングブレーキレバーを引き確実にパーキングしてから行ってください。
- 2.作業中は必ずエンジンを停止し、エンジンキーを抜いてください。
- 3.商品構成点数が取付説明書通りになっているかを確認してから作業を始めてください。

- 4.両面テープは一度剥がしてしまうと、粘着力が落ち、貼り直しが効かない場合があります。貼り付けする前に必ず仮合わせを行い、正しい位置に貼り付けてください。
- 5.取付面の汚れなどを十分に拭き取ってから作業を行ってください。
- 6.両面テープは硬化するのに最低24時間かかります。貼り付け直後は剥がれやすいため、力を加えないようにしてください。

1 下図を参考に上段板、中段板、下段板をステンレスソケットソケット固定ネジを用いて組み立てをします。
※各適合するソケット・固定ネジを使用します。

【手順1】
ステンレスソケット(短)ソケット固定用ネジ(短)各4本を用いて、中段板と上段板を固定します。

【手順2】
【手順1】の組み立てが完成したら次に、ステンレスソケット(長)、ソケット固定用ネジ(長)各7本を用いて、下段板と中段板を固定します

車両前進側 ↑

2 フロントテーブル裏面に付属の両面テープを貼り、足を固定します。ステーは付属の固定ピンとカムロックボルトで固定してください。
※足の取付位置は仮合わせの際、位置確認を行ってください。

両面テープ
※シフトカバーの縁に沿って固定します。

*支柱脚はこちらの固定位置にスライドして取付けます。

【手順1】
固定用ピンを側面パネルから外してフロントテーブルに差し込みます。

【手順2】
側面パネルを固定用ピンに差し込みます。

【手順3】
カムロックボルトを回してロックします。

ステアーステーをカムロックボルトで固定する

3 ②で組み立てたフロントテーブル本体を車両に固定します。
※裏面の両面テープ付マジックテープを用いて固定させます。

フロントテーブル本体を斜めに傾けインパネを若干避けながら設置します。

インパネ側 ↓

*マジックテープ位置

センターコンソール

② フロントテーブル本体

支柱脚 ↑ ③

*フロントテーブルを浮かせながら、支柱脚に付いている両面テープのフィルムを剥がし、支柱脚をスライドしながら差し込みフロントテーブルを固定します。

4 センターテーブルをセンターコンソールの蓋に載せます。純正センターコンソール蓋に付属のベルトを用いて固定します。
※コンソールの蓋は外す必要はありません。

⑥の両面テープを使用し、コンソール蓋に貼り付けて固定します。

⑦の固定用ベルトを○印を通してセンターテーブルを固定します。