

リアベットガラス（ブラック） 取付説明書

この度は本製品をご購入いただき誠にありがとうございます。取付内容をご確認いただき、正しくお取り付けください。


【製品パッケージ内容】

貼り付けガラス（本体：厚さ 5mm）×1、ミラーマット（W90×H90×厚み 3mm）×21、隙間テープ（3.75m）×1

【ご用意いただくもの】


ガラスクリーナー、ウエスタオル、手袋

ご注意：取付の際はケガのないよう手袋をはめて、車両エンジン停止やサイドブレーキなど、安全確認をお願いします。

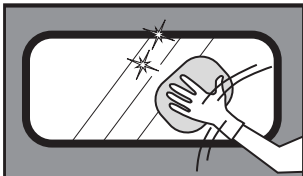

【手順1】 車両のリアガラスをキレイにする

リアガラスに本製品を貼り付けますので、市販のガラスクリーナーなどを使用し、必ずリアガラスの汚れや油分を取り除いてください。

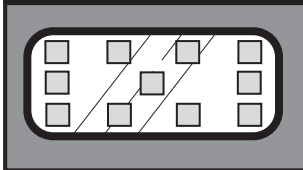

【手順2】 リアガラスにミラーマットを貼る

リアベットガラスは平面ではなく曲面になっています。そのためミラーマット1枚では厚みが足りない部分ができます。その場合、厚みを増すためにミラーマットを2枚3枚と重ねて使用してください。本取説の貼付例を参考にしてください。まず①の部分にミラーマット（厚み：1枚分）を均等に貼り付けていきます。ガラスの縁からのクリアランスは図2を参照して下さい。次に②の部分（厚み：4枚分）に貼り付けます。最後に③の部分（厚み：5枚分）に貼り付けます。ミラーマットはガラスの固定と合わせ、クッションの役割を果たしますので、貼り付けの際はシワにならないように気を付けてください。シワの段差によりガタツキが生じる場合があります。

注意：ミラーマットの本製品取り付け側の粘着保護シールは、「手順4」の工程まで剥がさないでください。

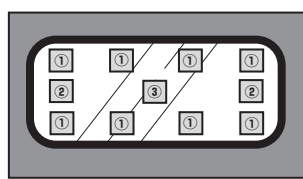


図1：貼付手順

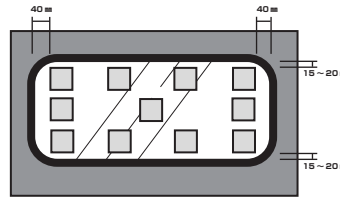


図2：縁からのクリアランス


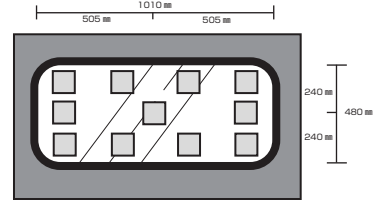



図3：目安寸法

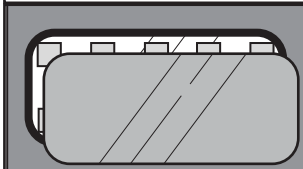

【手順3】 本製品の取り付け位置の確認をする


リアガラスに対し本製品は、ひとまわり小さいサイズとなっております。本製品をリアガラスに貼り付ける前に、必ず上下左右の間隔を確認してください。

※ガラス用バキュームリフターをご使用いただくと便利に安全に作業がおこなえます。本製品はガラス製です。お取り扱いには十分ご注意ください。

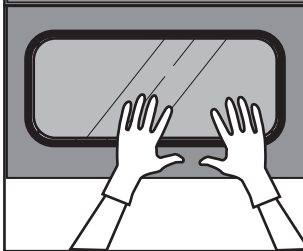


【手順4】 本製品を貼り付ける

本製品の裏面を、市販のガラスクリーナーなどを使用し汚れや油分を取り除きます。「手順2」のミラーマットの本製品取り付け側の粘着保護シールを剥がし、リアガラスに本製品を貼り付けします。確認した位置に貼り付け、少々強めに押し付けて確実に貼り付けていきます。ガタツキなどが無いことを確認してください。ミラーマットの粘着力は大変強いですが、環境により完全接着は時間に差が生じますのでご了承ください。

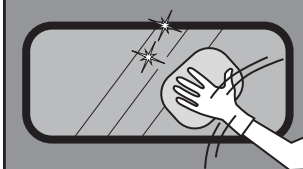

【手順5】 本製品をキレイにする

本製品を貼り付けする際に付着した汚れなど、市販のガラスクリーナーなどを使用し、取り除いてください。

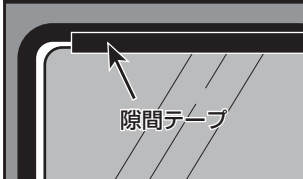

【手順6】 本製品の周りに隙間テープを貼り付ける

リアガラスと本製品の隙間が気になる場合、付属の隙間テープを使用し、隙間を埋めていきます。気になる箇所に隙間テープを貼り付けてください。

以上で完成です。