


## ■日野大型NEWプロフィア専用フロントバンパー[510467]

補強ブラケット取付手順(平成22年9月より発売のエアループロフィアが対象となります)

以下を参考に、補強ブラケットを取付けして下さい。

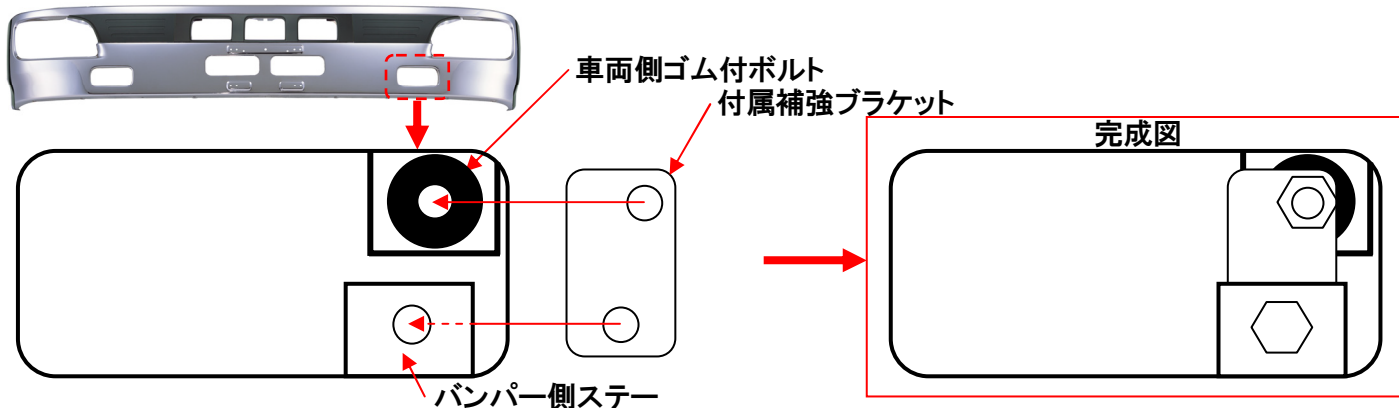

- ① 付属の補強ブラケットを上図を参考に、車両側ゴム付ボルトに仮止めし、バンパー側ステーの裏面に、付属のボルト/ナットで固定し、すべてのボルト/ナットを本締めして下さい。  
図は左側ですので右側も同様に取付して下さい。